

ま え が き

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この取扱説明書には、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。
ご使用になる前に必ず本書をお読みになり使用方法を理解してください。
(誤った使用法は、事故・怪我の原因となります)
作業機の取扱説明書も必ず読んで理解の上使用してください。
取扱説明書は、大切に保管し、何時でも見られるようにしておいてください。
末永く皆様のお役に立ち、ご愛用くださるようお願い申し上げます。


※エンジンの改良等により、本書の内容が異なる場合がありますのでご了承ください。

識別番号を記録しておいてください。

お手持ちのエンジンの識別番号を下記の空欄に記入しておきましょう。補修用部品をご注文される場合に便利です。(ラベルの位置は仕様により異なる場合があります)

PROD NO.									

SER NO.									

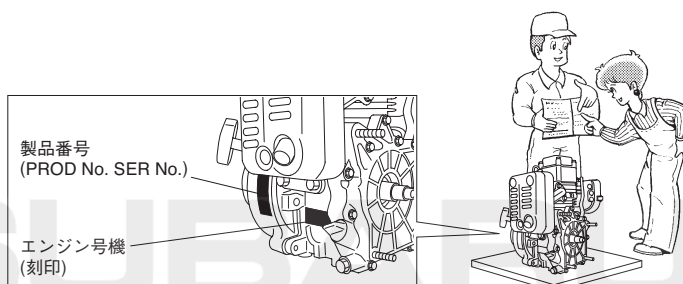

注 意

アメリカのEPA/CARB排ガス規制に合致したエンジンには、排ガス認証ラベルがエンジンに貼って有り、アメリカへの輸出も可能です。排ガス認証ラベルを貼られていないエンジンをアメリカに輸出すると、罰則の対象になります。

目 次

1. 安全にお使いいただくために	2 頁
2. 各部の名称	4 頁
3. 運転を始める前に	4 頁
4. 運転のコツと停止のしかた	4 頁
5. 点検について	5 頁
6. 長期保存のしかた	6 頁
7. トラブルシューティング	7 頁
8. 仕 様	8 頁
9. サービス網	8 頁

[注] 文章中の図①から⑦については、表紙(裏表紙)の内側の図をご参照ください。

1. 安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくために、シンボルマークや標語を次のような内容で使いわけてあります。

⚠ 危険 : この表示はその警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う可能性が高いと考えられる項目に使用します。

⚠ 警告 : この表示はその警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う可能性が考えられる項目に使用します。

⚠ 注意 : この表示はその警告に従わなかった場合、けがや火傷を負う可能性が考えられる項目に使用します。

JP


また、それぞれの項目に危険を回避するための予防措置を記載していますので必ず守ってください。

⚠ 危険 : 燃料はエンジンを止めてから補給すること。

- エンジンを運転したまま燃料を補給すると、燃料がこぼれて、エンジンスパークやマフラなどから引火することがあります。
- 燃料の補給は、運転停止後2分間以上冷却した後行ってください。
- 燃料がこぼれたら、きれいに拭き取ってから始動してください。
- 燃料補給時のくわえタバコなど、火気厳禁。

⚠ 危険 : 排気ガス出口付近には、燃えやすいものは近づけないこと。


マフラの排気口付近は高温になります。火災の原因になりますのでガソリン、マッチ、紙、わらくず等、燃えやすいものを近づけないでください。

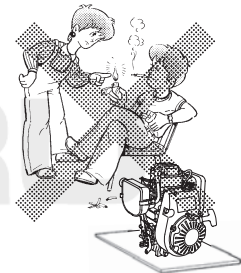

⚠ 危険 : エンジンのまわりは火気厳禁、燃料に引火、火災の危険があります。

⚠ 危険 : 平坦な安定した場所に設置すること。

傾斜地では燃料タンクキャップやキャブレターから燃料がこぼれ、火災の原因になります。

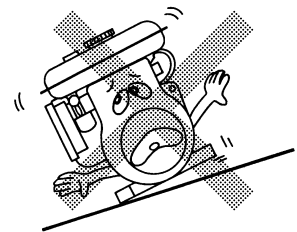


⚠ 危険 : エンジンの運搬時は燃料を抜くこと。

燃料がタンクに残っていると燃料が漏れ、火災の原因になります。


⚠ 危険 : 室内、トンネル内など換気の悪い所では使用しないこと。

エンジンの排気ガス中には一酸化炭素などの有害な成分が含まれており、ガス中毒を起こす危険があります。
やむをえない場合は、排気ガスの室外放出等、十分換気をしてください。

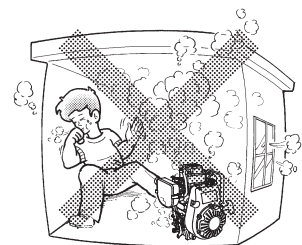

▲ 注意 : 出力軸、プーリ、ベルト等の回転部が露出していないこと。

十分な防護(カバー)をして回転部への接触を防止する処置を取ってください。
負傷事故の原因になります。

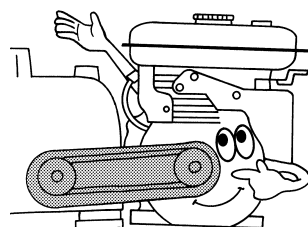


▲ 注意 : 熱くなっているマフラーやエンジン各部を触らないこと。

火傷のおそれがありますので、これ等の箇所には十分な熱害防護策をしてください。
幼児が触れないよう隔離措置をして、安全な場所で運転してください。

▲ 注意 : 始動時や運転中に高圧コードや点火プラグキャップに触れないこと。

感電のおそれがあります。(雨中は使用しないでください)

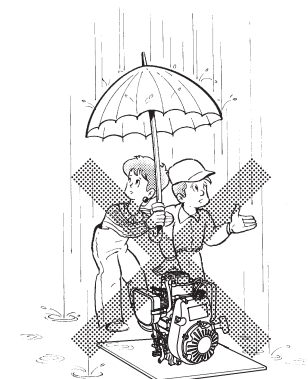

▲ 注意 : 作業前の点検を行いましょう。
(くわしくは4頁以降を、お読みください)

- 燃料パイプ等の取付部がゆるんでいないか、又損傷していないか十分確かめて、必要があれば締め付けや交換をしてください。燃料漏れは引火する危険があります。
- 各部のボルト、ナットのゆるみはないか確かめてください。各部の機能に異常が生じ危険です。
- 冷却ファンやリコイルスターターの周囲から、ゴミ、草及びその他のくず等は、取り除いてください。
- オイルは適量に入っているか確かめてください。オイル不足は機能に異常が生じ危険です。
- 運転する時の服装にご注意ください。前掛け、腰タオル等特に長い紐類は巻込まれたり、引掛かる危険があります。

▲ 警告表示

- ランマー本体に下図のような、特に重要な危険事項に対し注意ラベルが貼付されています。使用に際しては、十分に理解の上守ってください。
- 注意ラベルが見えにくくなった場合や、はがれた場合には貼りかえてください。

▲ 危険	▲ 警告	▲ 注意	▲ 注意
			安全のため取扱説明書をよく読み使用してください。
火気厳禁 給油時は必ずエンジンを停止してください。 給油口に火を近づけると火災の危険があります。	排気ガスに注意 室内や換気の悪い場所では運転をしないでください。	マフラー高温注意 マフラーおよびその付近に触れないでください。	ガソリン No.0000000000

2. 各部の名称

(図-①参照)

注 文章中の図①から⑦については、表紙(裏表紙)の内側の図をご参照ください。

- ① スピードコントロールレバー
- ② エアクリーナー
- ③ チョークレバー
- ④ ストップスイッチ
- ⑤ 始動ノブ
- ⑥ リコイルスターター
- ⑦ キャブレター
- ⑧ 出力軸
- ⑨ オイルドレンプラグ
- ⑩ オイルゲージ (オイル注油口)
- ⑪ エンジン号機 (打刻位置)
- ⑫ エンジンネームラベル
- ⑬ マフラ排気口
- ⑭ マフラカバー
- ⑮ 点火プラグ

JP

3. 運転を始める前に

エンジンオイルが入っておりませんのでご使用になる前に必ず注油してください。

1. エンジンオイルを入れる。(図-②参照)

- エンジンがランマーに搭載されている状態で、ランマーを水平面上に正立して置き、オイルゲージをはずし、口元までオイルを入れてください。又、オイル量を計る時は、注油口からオイルゲージをねじ込まないで計ります。
EH09-2型 : 0.3 L
- オイルは外気温度に応じて、図-②-①表粘度のロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイルを使用してください。
- エンジンオイルの質及び量の低下は焼付きのトラブルをまねきます。オイルの品質はAPI分類SE級以上の良質のものをご使用ください。
- 外気温度が-20℃以下及び40℃以上の場合は現地に適合した粘度・品質のものをご使用ください。

図-②-②の説明

- ① オイルゲージ
- ② 最高油面
- ③ 最低油面 (要補給)

2. 燃料タンクに燃料を入れる。

⚠ 危険 火気厳禁

- エンジンが停止し、十分冷却されている事を確認してください。
- 燃料は自動車用無鉛ガソリンを使用してください。
- 燃料がこぼれたら、きれいに拭き取ってから始動してください。

4. 運転のコツと停止のしかた

(図-③参照)

1. 始 動

(1) 燃料コックを開きます。(図-③-①)

- ① 開 ② 閉

(2) ストップスイッチを運転“I”(ON)側にまわします。(図-③-②)

- ① ON ② OFF

(3) チョークレバーを閉じます。

フロート式 (図-③-③-A)

ダイヤフラム式 (図-③-③-B)

- ① 閉 ② 開

チョークの開度は

- 寒い時やエンジンが冷えている時は全閉にします。
 - 暖かい時や運転停止直後再始動する場合は全開もしくは半開にしてください。
- (4) 始動ノブをゆっくり引いてゆくと重くなる所(圧縮点)があります。更に少し引くと一度軽くなる所があり、そこから始動ノブを一旦元に戻し、勢いよく引張ります。ローブは一杯に引ききらないでください。引いた始動ノブは、その位置から手離さずに静かに元に戻してください。(図-③-④)
- (5) エンジンが始動したらチョークレバーを開きます。
- フロート式 (図-③-⑤-A)
- ダイヤフラム式 (図-③-⑤-B)
- ① 閉 ② 開
- チョークレバーはエンジンの調子をみながら徐々に開き、最後には必ず全開にしてください。
 - 寒い時またはエンジンの冷えている時、急にチョークレバーを開くと、エンジンが停止する事があります。ご注意ください。

2. 運 転 (図-④参照)

① スピードコントロールレバー

- ② 低速 ③ 高速

(1) エンジン始動後、負荷をかけずに1~2分位、②(低速)側で運転(暖機)します。(図-④-①)

5. 点検について

(図-6参照)

- (2) スピードコントロールレバーを徐々に③(高速)側に操作し、所要回転数にセットします。(図-4-②)
- 作業を中断する時はその都度スピードコントロールレバーを②(低速)側に戻してください。燃料の節約のみならず、エンジンの寿命にも好影響を与えます。

3. 停 止 (図-5参照)

- (1) スピードコントロールレバーを②(低速)にし、1～2分位運転します。(図-5-①)
- ① スピードコントロールレバー
 - ② (低速) ③ (高速)
- (2) ストップスイッチを停止"○"(OFF)側にまわしてください。(図-5-②)
- ① ON ② OFF
- (3) 燃料コックを閉じます。(図-5-③)
- ① 開 ② 閉
- (4) リコイルスターターの始動ノブをゆっくり引き、重くなった所で始動ノブを戻してください。エンジン内部への外気(湿気)の浸入が防止できます。(図-5-④)

※燃料コックで停止させる方法

長時間使用しない時は、燃料コックを閉にしてキャブレター内の燃料を使い切り、エンジンが自然に停止するのを待ちます。この方法はキャブレター内に残った燃料が変質し、キャブレター内のつまり等が発生することを防止する為です。

1. 日常点検

ご使用になる前、必ず次の点検を行ってください。

- ① 各部ボルトゆるみ、破損
- ② エアクリナーエレメントの汚れ清掃
- ③ エンジンオイルの量と汚れ
- ④ 燃料、オイル等の漏れ
- ⑤ 燃料残量
- ⑥ 周囲の安全
- ⑦ 異常振動・異常音

2. 定期点検

エンジンを常に良好な状態で使うため、次の点検表に従って保守点検を必ず実行してください。

また、下表は一例であり、エンジンの使用環境や負荷の状態により、オイルの劣化、エアクリナーエレメントの目詰まり及び各部品の磨耗等に差が生じ、保守する間隔は短くなることがあります。

3. 点火プラグの清掃と調整 (図-6-②)

- (1) プラグがカーボンで汚れている場合は、プラグクリーナー又は、ワイヤブラシ等で汚れを落してください。
- (2) 電極間隙の広い場合は側方電極を曲げて、0.6～0.7mmに調整します。

推奨点火プラグ：NGK BMR4A

運転時間	8時間 (毎日)	50時間 (毎週)	200時間 (毎月)	300時間	500時間	1000時間
各部の清掃及び締付点検	○ (毎日)					
エンジンオイルの点検・補給	○ (毎日規定最大まで補給する)					
エンジンオイルの交換	○ (初回20時間目)	○ (100時間毎)				
点火プラグの清掃		○				
エアクリナーの清掃		○				
エアクリナーエレメント交換			○			
燃料ストレーナの清掃			○			
点火プラグ隙間清掃と調整			○			
吸排気弁隙間点検・調整				◎		
シリンダヘッドのカーボン除去					◎	
キャブレター清掃					◎	
吸排気弁点検すり合わせ					◎	
オーバーホール						◎

◎印の点検項目は、販売店または整備工場にご用命ください。

4. エンジンオイルの交換 (図-6-③、④)

初回 20時間運転後に交換

第2回以降 100時間運転ごとに交換

- (1) オイル交換はエンジンを停止し、暖まっている時ドレンプラグを外して抜きます。オイルゲージを外しておくで早く抜けます。

⚠ 注意

熱いオイルが体にかかると火傷するおそれがありますので十分に注意してください。

JP

- (2) オイルを注入する時は、ドレンプラグをしっかり締めてください。

EH09-2型 : 0.3 L

- (3) 使用オイルについては4頁を参照してください。

- エンジンオイルが汚れていたり、少なかったり、品質の悪い物を使用しますとエンジンの寿命を縮めます。常に良質できれいなオイルを規定量保つように注意してください。

5. 燃料ストレーナの清掃 (図-6-⑤)

⚠ 危険 火気厳禁

- (1) ストレーナカップ内に水やゴミがたまっていないか調べます。
- (2) ゴミ等がたまっている時は、燃料コックを閉にし、ストレーナカップを左にまわして外します。
- (3) ストレーナカップ内の水やゴミを捨て、コシアミに付着しているゴミも捨てて、洗油(白灯油)で洗い、本体に完全に締めつけます。
- (4) 締め付けた後に、燃料漏れがないことを確認してください。

6. エアクリーナーの清掃 (図-6-⑥)

空気中の塵埃を取り除き、エンジンにきれいな空気を供給するエアクリーナーエレメントの汚れがひどくなると、エンジンの始動不良、出力不足、運転に不調をきたすばかりでなく、エンジンの寿命を極端に短くします。

いつもきれいなエアクリーナーエレメントにしておこう心掛けてください。

⚠ 危険 火気厳禁

ウレタンフォーム・不織布2重構造 (図-6-⑥)

- ウレタンフォームは不織布エレメントから取り外し、洗油(白灯油)で洗淨後、**白灯油3 : エンジンオイル1**の割合の混合油に浸し、固く絞ってから取付けます。
(図-6-⑥-①)

- エレメントは洗油(白灯油)で洗淨後、しずくを切ってから**白灯油3 : エンジンオイル1**の混合油に浸し、振り絞ってから取付けます。なお、汚れが落ちない場合やエレメントが変形、劣化した場合は交換してください。(図-6-⑥-②)

7. 燃料パイプの交換 (図-6-⑦)

⚠ 注意

使用頻度に関わらず、燃料パイプは2年で交換してください。

燃料漏れは引火する危険があります。尚、点検時キズ、漏れ等のあるものは即交換してください。

8. 各所ボルト、ナット、ビスの点検

- ゆるんだボルト、ナット等は増締めします。
- 燃料やオイルの漏れがないか点検します。
- 破損部品は新品と交換してください。

6. 長期保存のしかた

1. 燃料を抜く (図-7)

⚠ 危険 火気厳禁

1ヶ月以上、エンジンを使用しない場合は、燃料の変質による始動不良または運転不調にならないように、次の手順で燃料を抜き、湿気の少ないところに保管してください。

- ストレーナカップを左にまわして外し、ストレーナカップ内の燃料を抜いてください。
- キャブレター内の燃料は下部のフロート室締付ボルトを外して燃料を抜いてください。
- 燃料タンクの燃料はストレーナカップを外し、受皿等を当ててから燃料コックを開にして抜いてください。

2. 注油する

- エンジンオイルは新しいオイルと交換しておきます。
- 点火プラグを外し、エンジンオイルを約5 mL注入し、リコイルスターターの始動ノブを静かに2~3回引き、点火プラグを締付けてください。

3. 清掃して格納する

- リコイルスターターの始動ノブをゆっくり引き、重くなった所(圧縮点)で止めておきます。
- 各部を油布で清掃し、カバーをかけて湿気、ホコリの少ないところに格納してください。

7.トラブルシューティング

修理を依頼される前に、まずご自身で次の点検を行ってください。点検された上でなお異常のある場合は、お買い求めの販売店または最寄りの整備工場にお申し付けください。

1. 点火は正常ですか？

- (1) ストップスイッチは運転 “ I ” (ON)側になっていますか？
- (2) 点火プラグを外し汚れている場合は清掃、または交換してください。
- (3) 点火プラグから火花が出ますか？
 - 点火プラグを取り外し、プラグキャップに取り付けて、シリンダヘッドの下側に確実にアースさせます。ストップスイッチをONにして始動ノブを引いて火花が飛ぶことを確認してください。
 - 火花がでないときは、新しいプラグと交換してください。
 - プラグを交換してもなお火花がでない場合は、点火系統の故障です。

⚠ 警告

この点検をする前に、点火プラグ穴周辺やその他のところにガソリンが付着していないか確認してください。ガソリンが付着していると引火するおそれがあるので蒸発するのを待つか、または布きれなどで完全に拭き取ってから行ってください。

⚠ 注意

点火プラグはプラグ穴から離れた場所で確実にアースし、プラグキャップ以外には触れないで点検を行ってください。感電のおそれがあります。

2. 圧縮は十分ですか？

- リコイルスターターの始動ノブをゆっくり引いて確認します。圧縮の少ない時は点火プラグの締付けが確実か確かめ、ゆるんでいたら増締めしてください。

3. 燃料が燃焼室に吸込まれていますか？

- (1) 燃料コックは開になっていますか？
- (2) チョークレバーを閉じ、5～6回始動ノブを引いてから点火プラグを外してください。プラグの先端がぬれていれば燃料の吸込みは良好です。
- (3) 燃料が吸込まれていない場合は、燃料がどこで止まっているか点検(キャブレター入口等)してください。
- (4) 燃料が吸込まれていて始動しない場合は、新しい燃料と交換してみてください。

JP

8. 仕 様

名称		EH09-2D
形式		空冷4サイクル直立単気筒ガソリンエンジン
内径×行程	mm	51 × 42
総排気量	cc	86
圧縮比		8.7
最大出力	kW(PS)/rpm	2.1 (2.8) / 4200
連続定格出力	kW(PS)/rpm	1.5 (2.0) / 3600
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm	4.9 (0.5) / 3600
回転方向		左(出力軸側から見て)
冷却方式		強制空冷式
弁配置		頭上弁式
潤滑方式		強制飛沫式
潤滑油		自動車用エンジンオイル SAE#20~#30、10W-30、SE級以上
潤滑油量	L	0.3
キャブレター		フロート式 / ダイアフラム式
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン
燃料供給方式		重力式
点火方式		無接点式マグネトー点火
点火プラグ		NGK BMR4A
始動方式		リコイル式
调速方式		遠心重錘式
エアクリーナー方式		半湿式
乾燥質量	kg	10.2
全長×全幅×全高	mm	235 × 308 × 341

仕様は予告なく変更することがあります。

9. サービス網

ロビンエンジン

サービス網

ロビンエンジン等の整備、部品に関しては、記載の指定整備工場をご利用ください。

なお、ロビン農業機械の整備及び部品については、ロビン農業機械の黄色い看板のある富士ロビン(株)特約店にご相談ください。

◇ 快適な作業と能率向上の為ロビン純正オイルを是非ご使用ください。

◇ お求めは、本リスト記載のお店にお申しつけください。

【ご注意】

- 修理は持込みがたてまえで、有償です。
- 現地修理は出張料金を別途申し受けます。
- ロビンエンジン保証修理をご要求される方は搭載機械を購入された販売店に相談のうえ当社指定工場にお持込みください。

〔注〕表中記号

A：ロビンエンジン認定工場です。

〔注〕住所、電話、FAX等予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

指定整備工場

地区	県名	整備工場名	電話	FAX	〒	所在地
北	北海道	北富士産業機械(株)	011-582-1191	582-1194	005-0030	札幌市南区南三十条西8丁目4-1
	"	A (有)北沢機械	011-8747800	874-7799	003-0859	札幌市白石区川北2-95番4
	"	A (株)衣内	0166-481516	47-9981	079-8412	旭川市永山2条7丁目
	"	A (株)大西機械	0166-575501	57-5513	071-8154	旭川市東郷橋4線10号3の3番地
	"	A (有)アトム機械	0166-654848	65-2591	078-8924	旭川市神楽岡14条5丁目2
	"	" (有)旭成電機	0164-435874	43-5802	077-0016	留萌市元町11-30
	"	中野モーターズ(株)遠軽営業所	01584-22807	2-2849	099-0412	紋別郡遠軽町字豊里518-3
	"	A (有)アトム機械北見工場	0157-563595	56-3633	099-2162	青島郡端野町26-450
	"	A (有)創経鋳造機械	0154-512830	51-2606	084-0906	釧路市鳥取大通6-9-4
	"	A (株)川原鐵店	01337-52228	5-2228	086-0216	野付郡別海町別海常盤町126
海	"	A (有)ユニオンモーターズ	0143-555152	55-5174	050-0062	室蘭市高平町1番地の6
	"	A (有)今岡建機サービス	01378-20676	2-3348	049-4300	瀬棚郡今金町字田代233-10
	"	A (株)ハルカデラム本社	0155-331291	33-0344	080-0048	帯広市西18条北1丁目14
	"	A (有)松本自動車工業	0155-228034	22-8035	080-0908	帯広市東8条南5丁目 (電信通)
	"	A (有)新機サービス	01522-32285	3-5398	099-4113	斜里郡斜里町本町25番地10
	"	A (有)カマダ電機(株)	0138-735950	73-5950	049-0141	上磯郡上磯町台好2-2-11
	"	A (有)新機サービス	0175294811	729-4816	030-0943	青森市大字浜田字玉川217
	青森	A (有)村林機械工業	0175-233898	22-6563	035-0021	むつ市大字田子町字内田42-1223
	"	A (有)成田重機工業所	0172-361241	36-1633	036-8217	弘前市茂森町165
	"	A (株)サギ商会	0176-225920	22-5920	034-0003	十和田市元町東3-5-25
東	"	A (有)三和機械販売	0178-204365	20-4364	039-1165	八戸市石堂2丁目1-31
	"	A (有)友和商事	0173-252453	25-3502	038-3105	西津軽郡柏村大字広瀬字野宮12-7
	岩手	A (有)クリーンモーター岩手	019-464868	696-2867	020-0403	盛岡市乙畑4-130-5
	"	A (有)中央建機サービス-開営業所	0191-464868	46-4311	029-4102	西磐井郡平泉町平泉高田118-6
	"	A (有)建機センター	0193-635188	64-0688	027-0053	宮古市長町1-48
	"	(有)東機工	0197-243534	24-3857	023-0841	水沢市真城字中上野101-2
	秋田	A 幸和リース(株)サービス工場	0185-524132	54-3007	016-0179	能代市浅内字中山133-26
	"	A 斉須(株)	0183937111	839-3442	010-1431	秋田市仁井田二ッ屋1-11-41
	"	A (有)ダイヤ技建	0186572273	857-2204	011-0916	秋田市飯島段工13-30
	"	A (株)大曲産業機械	0187-682200	68-2204	014-0072	大曲市大曲西原字瀬下28
北	"	A (有)平電機工業	0186-432133	49-1003	017-0054	大館市字松廊34-1
	宮城	A 興立産業(株)	0222359311	294-9765	983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目6番16号
	"	A 阿部機械工業	0224-232339	382-4071	981-1222	名取市上余田字大蔵356
	"	A (株)三興電機	0225-968336	96-8351	986-0803	石巻市川口町3-3-46
	"	A (株)山崎建設センター	0222856526	285-0095	984-0938	仙台市若林区上飯田1丁目7番地45号
	山形	A (株)山ノ社	0234-6220933	622-0963	990-0057	山形市宮町3-2-8
	"	A 山川機械販売(株)	0236-542815	53-5010	994-0075	天童市大字蔵増字水入1748-1
	"	A 出羽商事(株)	0234-231331	23-1332	998-0831	酒田市東河野町4-12
	福島	A 佐藤シマナックス工業(株)	0245594111	559-1682	960-8056	福島市八島町字時田4-1
	"	A (株)ホシノ	0242-265600	26-5602	965-0953	会津若松市材木下1-10-22
東	"	A 北辰通商(株)	0249450130	945-9134	963-0111	郡山市安積町荒井字梅田前35
	"	A 東亜建機(株)	024-9332345	933-2355	963-8862	郡山市菜根5丁目9番11号
	"	A (有)アベ機工	0246-347801	34-7802	970-0101	いわき市平下神合出口32
	"	A 大成工機(株)	0246-233360	23-3360	973-8402	いわき市内郷御殿町11向45
	"	A (株)ロビン・福島	0243-222024	22-2025	964-0865	二本松市杉田町3丁目65番地-1
関	東京都	東 京 A (有)カッパ/原動機	03-36129788	3613-0328	131-0041	墨田区江2-25-4
		" A (株)西川建機	03-37554331	3755-4332	146-0082	大田区池上8丁目3番5号
		" A (有)高橋建機	03-38702953	3670-2845	133-0073	江戸川区豊骨5-20-7
		" A (有)三屋機工	03-39634410	3963-9373	174-0062	板橋区豊島2-0-9・108
		" A (株)インスト三興産	042-3312582	331-3154	206-0822	稲城市坂込2869
		神奈川 A (有)常盤工業	045-3722950	372-2951	240-0042	横浜市長瀬町15-94-1
		" A (有)山口モーターズ	044-85640113	853-1452	216-0035	川崎市宮前区綱島617-5
		" A 森川機工(株)	046-6811131	61-7071	237-0072	横浜市中区磯子5-94-1
		" A 愛甲産業(株)	046-2475512	247-5527	243-0036	厚木市豊谷32-1
		" A 相模建機(株)	042-7441444	744-1348	228-0825	相模原市新橋町5-38
東	東京都	" A 大雄工業	042-7625086	762-7145	129-1124	相模原市大和7426-1
		" A 千葉建機工業	0463-9657133	95-7135	259-1111	伊勢原市西瀬岡3
		埼 玉 A (株)エス・ケイ・ジェイ	048-8611588	861-1580	336-0021	さいたま市南区別所1-24-13
		" A (有)関東技研工業	0492-342575	34-2666	350-1101	川崎市磯崎5-45-6
		" A (株)新宮電機産業	048-4214531	422-0649	335-0035	戸田市荻目町25-1
		" A (有)秋川機器サービス	048-965083	96-7154	340-0835	八潮市浮塚541-2
		" A 日本フレキ産業(株)新座工場	048-4797479	479-7462	352-0022	新座市本多1-12-6
		" A (株)速岡成幸商店	048-2220041	222-3437	332-0001	川口市朝日3-1-14
		" A (有)平田工業	048-2650342	261-2444	333-0848	川口市芝下1-3-18
		" A (有)加野機械	048-0623085	62-3081	347-0062	加須市堤前2-4-19
東	東京都	" A (有)城東アムテック	048-7873643	787-3643	363-0027	福川市大字1田谷4213-13
		" A (株)ロビンサービス	048-7287093	728-7180	363-0002	桶川市赤堀2-17-11
		" A 橋本サービス	048-6262536	525-2517	360-0021	熊谷市平戸976
		千 葉 A (株)山田工業所	043-2770121	277-4117	261-0022	千葉市美浜区真砂2-1-23
		" A (株)大竹産業	0476-222333	22-2334	286-0041	成田市飯田町1の6番地
		" A (有)成原工業所	047-3912112	391-2118	270-2232	松戸市和名ヶ谷569-32
		" A (有)良友商会	0439-520035	54-8450	299-1151	君津市中央4-15-18
		" A (有)飯沼商会	0470-273201	27-3242	294-0051	鶴山市正木1,777
		" A (株)プロシバ	0436-203399	20-3391	290-0059	市原市白浜町4-20-6
		茨 城 A 茨城機械(株)	029-2240131	225-7958	310-0036	水戸市新庄2-4-1
北	東京都	" A 小松機械(株)	0299-821253	82-8809	314-0036	鹿嶋市大船津2528
		" A 埼玉農機(株)	0280-842201	84-2204	306-0303	猿島郡五藤村江川1345
		" A ユニオンプロジェクト(株)	0296-398161	33-6160	307-0016	結城市大字新屋中通り5-7 (結城第一工業団地内)
		栃 木 A (株)福田機械店	028-821-0424	624-9463	321-0862	宇都宮市今泉町32-1
		" A (有)成誠商会	0287-360193	36-3022	329-2704	那須郡那須町新郷新南郷屋35-9
		群 馬 A (有)カッパツ機械センター	0270-241067	24-1573	372-0801	伊勢崎市宮ノ町3253-2
		" A 共伸産業	027-2695323	269-5292	371-0005	前橋市堀之内1195-4
		" A (有)建設機械サービス	0276-372231	37-2261	373-0011	太田市只上町1041

地区	県名	整備工場名	電話	FAX	〒	所在地
新潟	新潟	(有)中川機械	025-271-2118	270-5670	950-0808	新潟市海老ヶ瀬新町15-10
	〃	佐藤産機	02579-22590	2-8218	946-0057	北魚沼郡広土村中島414-3
	〃	A 飯田機械サービス	0255-241390	241415	943-0142	上越市下新町799
	〃	A 丸三開発工機(株)(糸魚川営業所)	0255-52-8531	52-8806	941-0006	糸魚川市竹花200
甲	長野	A 丸三開発工機(株)(糸魚川営業所)	0254-52-2177	52-4626	399-5600	木曽郡上松町小野2330-1
	〃	A (有)日光工業	0268-226536	226-2334	380-0928	長野市若里6-6-24
信	〃	A (有)三和電機工業	0268-226536	226-2334	380-0928	長野市若里6-6-24
	〃	A (有)北政商事	0268-227324	26-5064	386-0033	上田市御所1717
越	山梨	A 三栄林業機械(株)	055-276-4022	276-6949	400-0113	中巨摩郡龍王町富竹新田1989-3
	〃	〃	〃	〃	〃	〃
北	富山	A 丸三開発工機(株)	076-451-3131	451-3673	930-0827	富山市上飯野32
	〃	A 丸三開発工機(株)(高岡支店)	0766-234211	23-4690	933-0004	高岡市能町東3番地
	〃	A 富山フィードサービス	076-451-6337	451-6337	930-0916	富山市向新街653-3
	〃	A (有)トミケンキ	0766-91-2345	91-2398	935-0034	氷見市竹前田468
陸	石川	A (有)建機サービス工業	0767-534388	54-8301	926-0012	七尾市万行町38-314
	〃	A (有)コマツヤンマー	0761-22-0282	22-0014	923-0961	小松市向本折町マ28番地
	〃	A (株)日建	076-264-0515	222-0264	920-0027	金沢市駅西新町2-15-25
	〃	A 岡本機械産業(株)	076-288-3245	289-4279	929-0324	河北郡津幡町字浅田ホ172
島	〃	A (有)石川建機サービス	076-276-2227	276-5583	924-0811	松任市長竹町308
	〃	A 産建機械リース(株)	0776-367708	35-6683	918-8013	福井市花堂東1丁目20-5
	〃	A 十商商事(株)	0770-22-2405	22-2404	914-0812	敦賀市昭和町2丁目22-36
	〃	A 大興産業(株)	053-421-3551	422-5198	435-0012	浜松市安間町264-1
中	〃	A (有)メガトロニクス	054-283-6657	283-3632	422-8044	静岡市西脇500-2
	〃	A 大興建機(有)	0544-27-8928	27-6286	418-0071	富士宮市東阿幸地731番地
	〃	A 渡辺機械サービス	0545-21-5247	21-5341	417-0807	富士市神戸346-31
	〃	A (有)滝川産業機械	0558-22-0759	22-0759	415-0021	下田市1丁目15-32
部	〃	A (株)片岡建設機械部	0559-24-2654	24-2791	410-0871	沼津市西間門85-1
	愛知	A 太平リース(株)	052-352-1301	352-7835	454-0838	名古屋市中川区太平通5-10-1
	〃	A チトヤ	052-877-4100	877-4381	458-0801	名古屋市中区鳴海町字龍山124-2
	〃	A 千年産業(株)	052-444-2646	444-2756	490-1132	海部郡大治町北岡島柿の木9
部	〃	A 石川建機	0532-32-5667	32-5676	440-0095	豊橋市清須町字万高地83
	〃	A 神合商	0532-32-5667	32-5676	440-0095	豊橋市清須町字万高地83
	〃	A (有)焼田機械サービス	0532-41-0155	41-5964	441-3147	豊橋市大岩町字反茂6番地
	〃	A 山本機械販売(株)	054-21-0246	21-4379	444-0068	岡崎市井田南町1番地8
岐	〃	A 山本機械販売(株)	054-21-0246	21-4379	444-0068	岡崎市井田南町1番地8
	〃	A 岐東ホンダ機械	0584-27-2125	27-7113	503-2305	安八郡神戶町神戸1142-3
	〃	A (有)馬渡機械工業	0572-22-1513	22-1026	507-0038	多治見市白山町1丁目48
	〃	A 山本機械工業	0577-723797	72-3797	509-4105	吉城郡国府町養機239
三	〃	A (有)青徳リース	0577-347689	34-5478	506-0041	高山市下切町27-1
	〃	A (有)豊成機械	0573-66-3152	66-3119	508-0031	中津川市宮前町2-14
	〃	A 三重発動機(株)	0583-31-1826	31-6047	510-0018	四日市市白須賀町1-3-16
	〃	A (株)とうみや	059-234-4151	234-5133	514-0816	津市高茶屋小森上野町
〃	〃	(株)ナツカ	0598-21-6633	21-3134	515-0075	津市商業センター内
	〃	メンテックワーク	0598-51-7288	51-0746	515-0814	松坂市新町1017番地

地区	県名	整備工場名	電話	FAX	〒	所在地
大阪	大阪	A 光力工業所	06-6902-6298	6902-6260	570-0015	守口市堀町4-50-5
	〃	A 真大阪産機	0729-65-1810	65-0120	578-0914	東大阪市真備49-6
	〃	A 杉本機工	0729-77-9410	77-9684	582-0020	枚原市片島町609-3
	〃	A 杉本機工	072-252-3251	252-3490	591-8037	堺市白鳥島赤畑町51743-2
京	京都	A (有)三栄建機サービス	06-6458-0191	6453-5356	531-0076	大坂市北区大淀中3-8-2
	〃	A 大淀テール(株)	075-931-3777	931-3666	612-8496	京都市伏見区久我道出町10-11
	〃	A 志摩機械(株)	0773-75-0652	76-5591	624-0951	舞鶴市上福井117
	〃	A (有)田辺機械サービス	0773-22-9093	22-9264	620-0955	福知山市岸町1415
近	奈良	A (有)大原機械商会	0742-33-6849	33-6849	630-8115	奈良市西区伊川台前開1299
	兵庫	A 島津機工	078-974-7152	974-7178	661-2108	神戸市兵庫区七宮町1-8-18
	〃	A 太田工業	078-871-2371	671-2373	652-0831	神戸市兵庫区七宮町1-8-18
	〃	A (株)フクエイ機械	0792-39-1322	39-7998	672-8096	姫路市飾屋敷山崎2
畿	〃	A 双栄工業(株)	0792-53-6666	52-0561	671-0252	姫路市北区田辺御原501-3
	〃	A (有)兵衛スクリュウ商会	0794-23-0121	23-0123	675-0063	加古川市加古川町平野2-1-3
	〃	A サンキュー(株)建機部	0796-24-0631	24-0633	668-0061	豊岡市上佐野1735
	〃	A 田村産業(株)	0795-94-2500	94-2035	669-2451	篠山市北140-4
滋	〃	A (株)奥清商店	06-6428-3011	6428-3014	661-0021	尼崎市名神町3-15-8
	〃	A (株)川崎機械工業所	077-522-2320	522-2665	520-0043	大津市中央2-2-20
	〃	A (株)川崎機械工業所	077-563-3233	563-2330	524-0012	守山市播磨田町93-2
	〃	A ラビット和歌山(株)	073-423-3266	423-3269	640-8404	和歌山市湊1418-1
和	〃	A (株)ミヤマ	0735-21-3551	22-5728	647-0054	新宮市南松林532
	〃	A 吉田機械産業(株)御坊営業所	0738-22-5293	23-0521	644-0005	御坊市名屋町3-2-3
香	〃	A トーヨーエグゼ(株)	087-899-1666	899-1985	761-0613	木田郡三木町上高岡1619-1
	〃	A トーヨーエグゼ(株)	0877-32-5265	32-7990	764-0034	伊多郡多度津町大字山崎2261-1
	〃	A 西讃サービスセンター	088-631-2232	631-9224	770-0047	徳島市名東町2-598-1
	〃	A ロビン徳島販売(株)	0883-72-4321	72-4322	778-0005	三好郡池田町字シヤマ776
四	〃	A 喜多機械産業(株)池田営業所	0884-72-1919	72-1168	775-0004	海部郡津島町大字川長字山戸12-1
	〃	A 厚田建機サービス	088-883-5191	884-3761	780-8121	高知市葛島1丁目10番地64号
	〃	A (株)四国建設センター	0880-34-5255	34-5256	787-0023	高知市東町2丁目16番地64号
	〃	A 共栄機械商会	0889-42-2003	42-0756	785-0035	須崎市大間東町5番46号
高	〃	A 松田鉱産(株)	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A (有)リョウカ商会	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A 松友機械商会	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A 松友機械商会	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
愛	媛	A 松友機械商会	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A 富士エンジニアリング(株)	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A (有)豊平商会	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A 富士エンジニアリング(株)	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
国	〃	A 富士エンジニアリング(株)	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A (有)豊平商会	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A 富士エンジニアリング(株)	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号
	〃	A (有)豊平商会	089-841-2223	831-2257	780-8006	高知市秋町1丁目8番7号

地区	県名	整備工場名	電話	FAX	〒	所在地
九州	福岡	協同機械産業(有)	093-963-0370	963-0379	802-0815	北九州市小倉南区若宮園町4-9
	〃	A 愛知ポンプ工業(株)	092-781-4928	741-6492	810-0072	福岡市中央区長浜2丁目3-40
	〃	A 柴田商店	092-414-7329	414-7331	816-0097	福岡市博多区半道橋1丁目14-1
	〃	A 三和電工(株)	092-621-7130	621-7135	813-0034	福岡市東区多の津5-13-6
	〃	A (有)原建機産業	092-932-4074	932-4096	811-2101	粕屋郡宇美町大字宇美2354-12
	大分	A (株)アノノ	0979-32-8346	32-7633	879-0104	中津市野依702-1
	〃	A 豊栄建機整備(有)	097-556-2983	556-7399	870-0138	大分市原川12丁目3-3
	佐賀	A (有)西原機	095-46-32652	3-2652	849-1304	鹿島市大字中村1982-7
	長崎	A (株)森合商会長崎工場	095-956-0612	856-8347	851-2127	西彼杵郡多良見町高田橋2202
	〃	A 長崎産機サービス	0957-43-5033	434-751	859-0412	西彼杵郡多良見町西園481-33
九州	〃	A 大久保内密蔵	0920-52-2281	52-2507	817-0001	対馬市厳原町小浦6-7
	〃	A 川本機工	0920-4-5888	4-5888	811-5215	豊後郡石田町石田西船字大川60-1
	〃	A 若菜産業	096-357-3701	357-3701	861-4106	福江市三尾野町62
	熊本	A 永田特殊機械	096-357-3701	357-3701	861-4106	福江市南高江3丁目3-85
	〃	A 掛橋建機(有)	096-24-7149	24-7922	868-0022	人吉市順成寺町字下浦田1411-12
	〃	A ロビコ熊本販売(株)	096-354-3171	354-3181	860-0053	熊本市田崎1丁目5-64
	〃	A (有)琉球資材	096-45-1275	45-5038	868-0412	球磨郡免田町黒田乙500-5
	〃	A (有)畑中電機工業	0965-62-3300	62-4349	869-4607	八代郡宮原町大字枅16-1
	〃	A 副島商店	0966-63-2545	63-2545	867-0065	水俣市浜町3-4-16
	宮崎	A 第一建機サービスセンター	0985-53-0993	52-7725	880-0812	宮崎市大字赤江飛江田1083-3
九州	〃	A 大木産業(有)	0982-52-6108	53-0416	883-0062	日向市大字日知屋福田4777-30
	〃	A (有)日向機械	0983-43-2451	43-0746	881-0025	西都市童子丸216-2
	鹿児島	A (有)川田機械	0995-46-0508	46-8078	899-4332	国分市中央5-16-13
	〃	A 太田機工(株)	0996-22-6191	22-6816	895-0013	川内市宮崎町1933
	〃	A 祐美機械	0994-43-9588	43-9586	893-0022	鹿屋市旭原町3593-60
	〃	A (有)ミヅムラ電機	0997-52-2490	52-2491	894-0006	名瀬市小浜町23-3
	〃	A (有)田ノ上機械サービス	0992-38-0118	238-0118	891-1205	鹿児島市犬迫町7965-1
	〃	A (有)前山商会	0992-51-5266	256-9088	890-0065	鹿児島市都元3-22-6
	沖縄	A (有)コザモーター	098-937-1428	939-5387	904-2234	具志川市州崎7-35
	〃	A コザモーター(名議)	0980-52-3210	53-4983	905-0017	名護市大中5-2-2
〃	A コ正電動	09894-5-5413	5-5343	903-0124	中頭郡西原町字屋78-1	
〃	リード機械	0980-83-2751	83-2751	907-0024	石垣市字新川1375-1	


















地区	県名	整備工場名	電話	FAX	〒	所在地	
広島	A	宝物産(株)	082-278-0041	277-7591	733-0833	広島市西区商工センター5丁目3-2	
	"	A	梅原内密蔵(株)	082-282-8968	508-0075	732-0802	広島市南区大洲1-11-12
	"	A	(株)東洋機工商会	082-251-0471	251-0474	734-0007	広島市南区皆実町1丁目1番15号
	"	(有)新田整備	082-284-0653	284-0654	734-0021	広島市南区上東雲町20-12	
	"	A	共栄建機整備(株)	082-229-7512	220-1366	732-0002	広島市東区戸坂山根2丁目9-15
	"	A	大成機工(株)	0823-71-2622	71-2660	737-0111	呉市広大広1-5-37
	"	A	大台機工(株)	0849-21-2466	23-9861	720-0816	福山市地吹町3-8
	"	A	達徳産業	0849-52-0472	52-0479	720-0093	福山市郷分町1238-1
	"	A	(有)加計機工	082-82-21850	2-2036	731-3822	山県郡加計町下敷河内1306-6
	"	(株)建商	082-47-24511	2-6223	727-0014		庄原市板橋町303
島根	A	(株)ヤマト	0852-23-1500	27-6620	690-0017	松江市西津田28-20	
	"	A	三和興業(株)機械営業部	0853-23-3841	24-3978	693-8638	出雲市古志町1508
	"	A	(株)コウノ	0855-03-0671	53-3824	695-0024	江津市二宮町神主口3-3
	"	A	(有)佐々木建機	0856-22-4123	22-8898	699-3676	益田市津田町2092-2
	山口	A	高橋産業(株)	0836-62-0985	62-5353	759-0134	宇部市大字善和203-126
	"	A	伊藤機械産業(株)	0833-41-4649	41-4607	744-0021	下松市美里町4丁目5-1
	"	A	山陽リース(株)周南西営業所	0834-63-3332	63-9151	746-0024	周南市古鼻3-8-5
	鳥取	A	三協建機(株)	0857-53-1611	53-2590	689-1121	鳥取市南栄町9
	"	A	三協建機(株)米子工場	0859-29-0230	29-6270	683-0851	米子市夜見町鉄工団地内
	岡山	A	岡健モーターズ (岡山スノウ)	086-223-8616	223-8616	700-0921	岡山市東古松2丁目1-8
国	"	A	藤原建機(株)	086-282-4101	282-4104	701-0203	岡山市古新田1570-1
	"	A	(株)フジゲン津山	0868-57-2292	57-2290	709-4613	久米郡久米町宮尾325

部品特約店 部品販売店 リスト

ロビンエンジンの補修用部品の大卸及び卸販売は次の特約店、販売店で行なっておりますのでご利用ください。

県 名	特・販の別	社 名	電 話	F A X	〒	所 在 地
北海道	部品特約店	北富士産業機械(株)	011-582-1191	582-1194	005-0030	札幌市南区南三十条西8丁目4-1
宮 城	部品特約店	興立産業(株)	022-235-9314	284-9765	983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目6番16号
青 森	部品販売店	(株)前田産業	017-729-4811	729-4816	030-0843	青森市大字浜田字玉川1217
〃	〃	(有)三和機械販売	0178-20-4365	20-4364	039-1165	八戸市石堂2丁目1-31
岩 手	〃	(有)クリーンモーター岩手	019-696-2766	696-2867	020-0403	盛岡市乙部4-130-5
秋 田	〃	幸和リース(株)	0185-54-3258	54-8397	016-0179	能代市浅内字横道19-1
〃	〃	斉勇(株)	018-839-7111	839-3442	010-1431	秋田市仁井田二ツ屋1-11-41
山 形	〃	(株)山工社	023-622-0933	622-0963	990-0057	山形市宮町3-2-8
福 島	〃	佐藤シマナックス工商(株)	024-559-1111	559-1682	960-8056	福島市八島田字時田4-1
新 潟	部品特約店	(株)カマヤ	025-260-5588	260-5518	950-2031	新潟市流通センター2丁目4-2
東 京	部品特約店	国光工業(株)	03-3552-0925	3552-0928	104-0042	中央区入舟1-1-21
〃	部品販売店	(有)ササガワ機材	042-395-2089	395-4389	189-0003	東村山市久米川町2-21-14
神奈川	〃	(有)常盤工業	045-372-2950	372-2951	240-0042	横浜市保土ヶ谷区上星川町3-15-9
埼 玉	〃	(株)新宮電機産業	048-421-4531	422-0649	335-0035	戸田市笹目南町25-1
茨 城	〃	茨城建機(株)	029-224-0131	225-7958	310-0036	水戸市新荘2-4-1
栃 木	〃	(株)福田機械店	028-621-0424	624-9463	321-0962	宇都宮市今泉町32-1
山 梨	〃	三栄林業機械(株)	055-276-4022	276-6949	400-0113	中巨摩郡龍王町富竹新田1989-3
愛 知	部品特約店	豊和機械工業(株)	052-824-8820	824-8570	457-0016	名古屋市南区汐田町8-23
静 岡	部品販売店	大興産業(株)	053-421-3551	421-4532	435-0012	浜松市安間町264-1
岐 阜	〃	(有)馬淵機械工業	0584-27-2125	27-7713	503-2305	安八郡神戸町神戸1142-3
三 重	〃	(株)とうみや	059-234-4151	234-5133	514-0816	津市高茶屋小森上野町 津卸商業センター内
〃	〃	三重発動機(株)	0593-31-1826	31-6047	510-0018	四日市市白須賀町1-3-16
石 川	〃	(有)コマツヤンマー	0761-22-0252	22-0014	923-0961	小松市向本折町マ28番地
〃	〃	(株)日建	076-264-0515	222-0264	920-0064	金沢市駅西新町2-15-25
福 井	〃	産建機械リース(株)	0776-36-7708	35-6683	918-8013	福井市花堂東1丁目20-5
富 山	部品特約店	丸三開発工機(株)	076-451-3511	451-3573	930-0827	富山市上飯野32
〃	部品販売店	(有)トミケンキ	0766-91-2345	91-2398	935-0034	氷見市小竹前田468
大 阪	部品特約店	富士ロビン(株)西部建機	06-6541-9211	6541-3957	550-0013	大阪市西区新町2丁目12-1
〃	部品販売店	(株)ヤマトヤ カンサイパーツセンター	06-6568-2158	6568-3913	556-0027	大阪市浪速区木津川1-4-27
〃	〃	(株)ツルミマシナリー	06-6911-4213	6911-4308	538-0053	大阪市鶴見区鶴見3-6-27
京 都	〃	(有)三栄建機サービス	075-931-3777	931-3666	612-8496	京都市伏見区久我西出町10-11
兵 庫	〃	(株)山栄建機リース サービス部	06-6428-3011	6428-3014	661-0021	尼崎市名神町3-15-8
〃	〃	(株)三ツ葉	0792-81-8660	81-7349	670-0826	姫路市楠町61-1
香 川	〃	トーヨースギウエ(株) 高松サービスセンター	087-899-1666	899-1985	761-0613	木田郡三木町上高岡1619-1
徳 島	〃	ロビン徳島販売(株)	088-631-2232	631-9224	770-0047	徳島市名東町2-598-1
愛 媛	〃	富士エンジニアリング(株)	089-932-2545	941-6730	790-0952	松山市朝生田町6-5-27
高 知	〃	(有)ヨシオカ商会	088-831-2223	831-2257	780-8006	高知市萩町1丁目8番7号
広 島	部品特約店	梅原内燃機(株)	082-282-6968	508-0075	732-0802	広島市南区大洲1-11-12
〃	部品販売店	共栄建機整備(株)	082-229-7512	220-1366	732-0002	広島市東区戸坂山根2-9-15
岡 山	〃	岡山スバル自動車(株)	086-427-1682	427-1685	710-0047	倉敷市大島531-3
島 根	〃	三和興業(株)機械営業部	0853-23-3363	23-3896	693-0003	出雲市今市町南本町15-9
鳥 取	〃	(有)西村電装	0857-26-3321	26-3322	680-0846	鳥取市扇町141
福 岡	部品特約店	愛知ポンプ工業(株)	092-781-4928	741-6492	810-0072	福岡市中央区長浜2丁目3番40号
〃	部品販売店	愛知ポンプ工業(株)北九州営業所	093-561-3875	561-3874	803-0861	北九州市小倉北区篠崎1丁目2-33
熊 本	〃	ロビン熊本販売(株)	096-354-3171	354-3181	860-0053	熊本市田崎1丁目5-64
鹿児島	〃	(株)垣本商会	099-269-1531	269-1535	891-0142	鹿児島市和田町1-21-2
沖 縄	〃	(有)コザモートル	098-937-1428	939-5387	904-2234	具志川市州崎7-35

平成16年10月1日現在

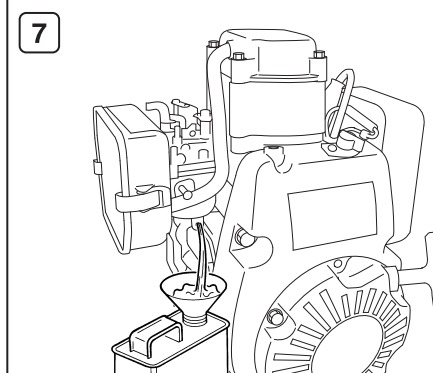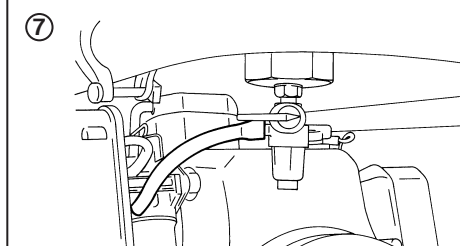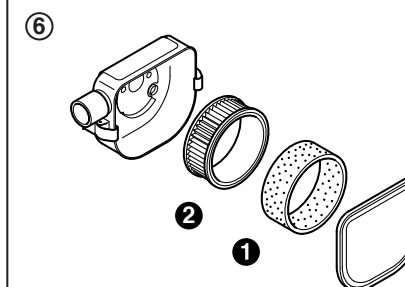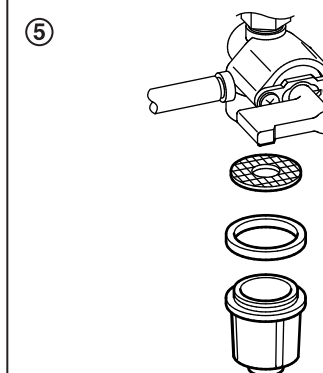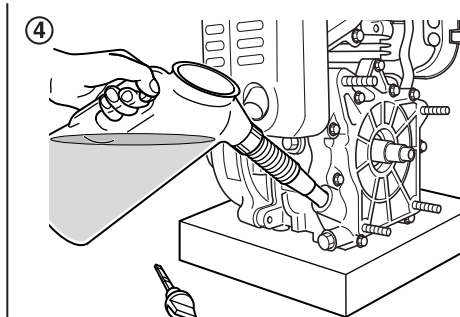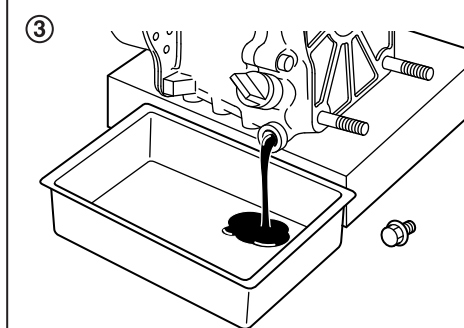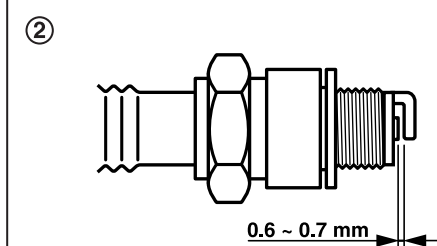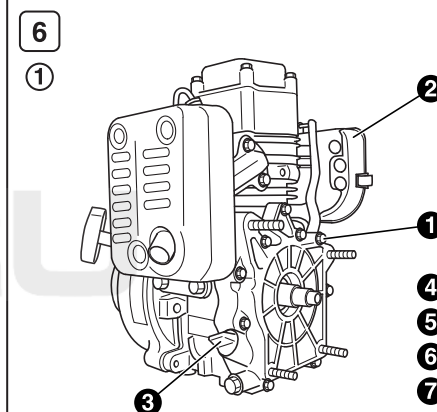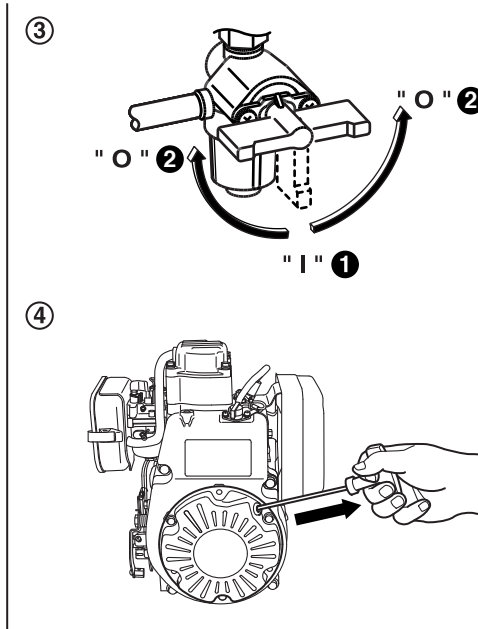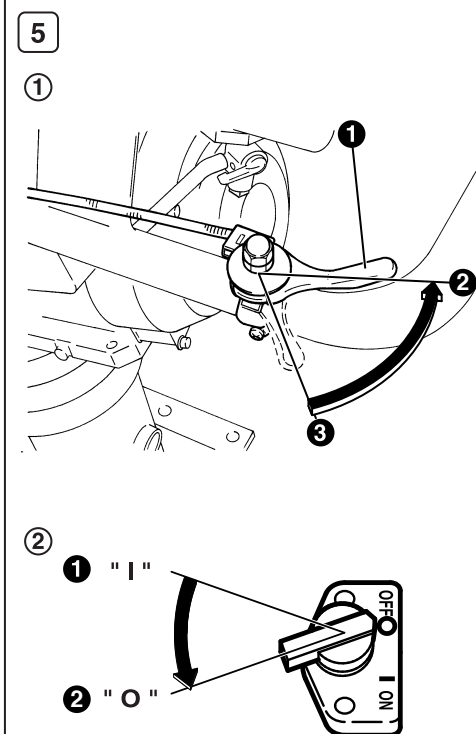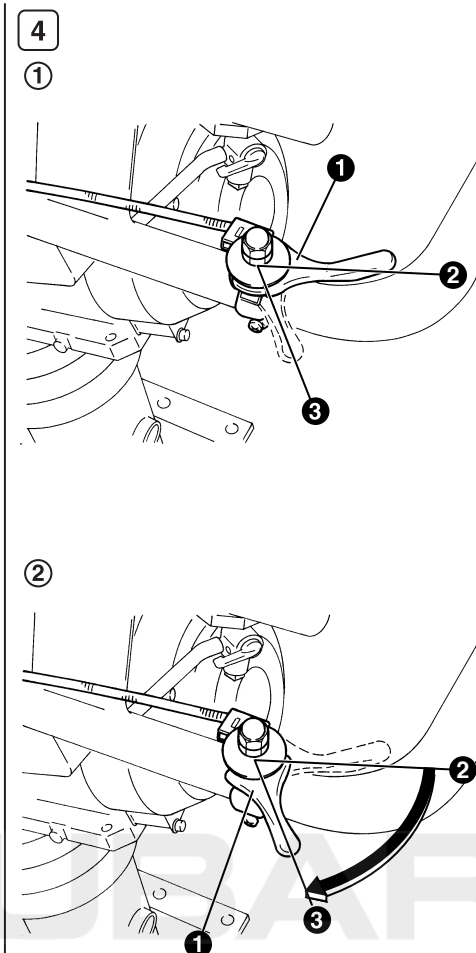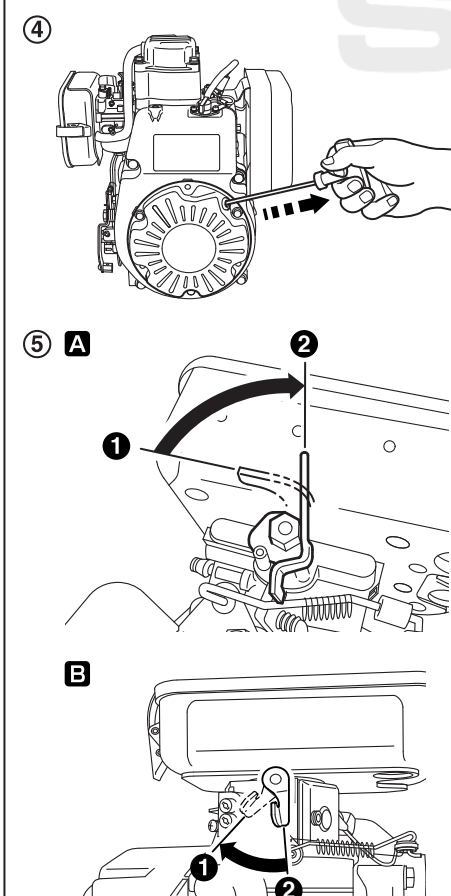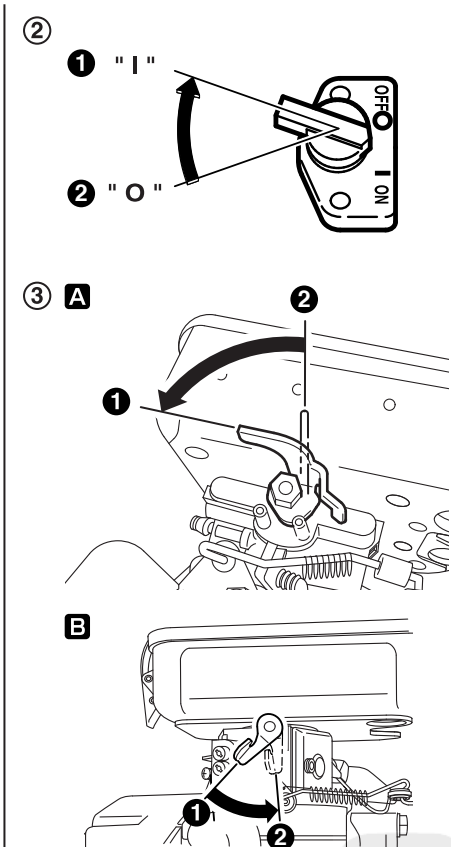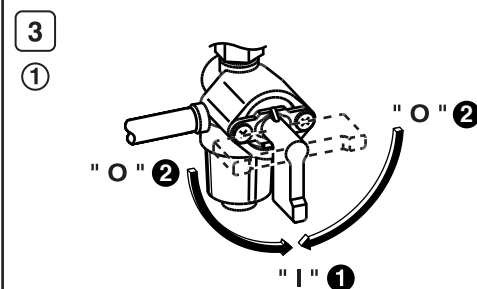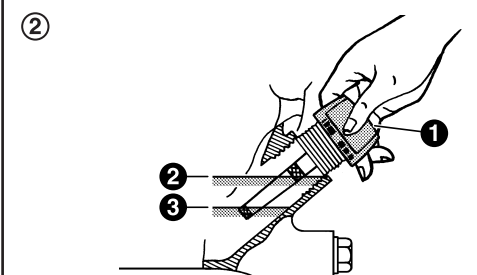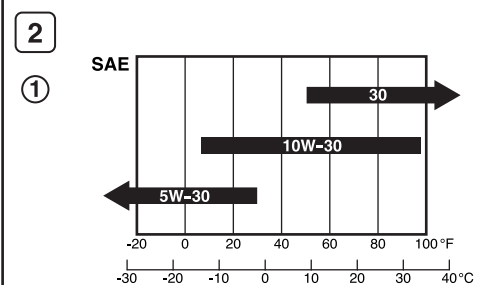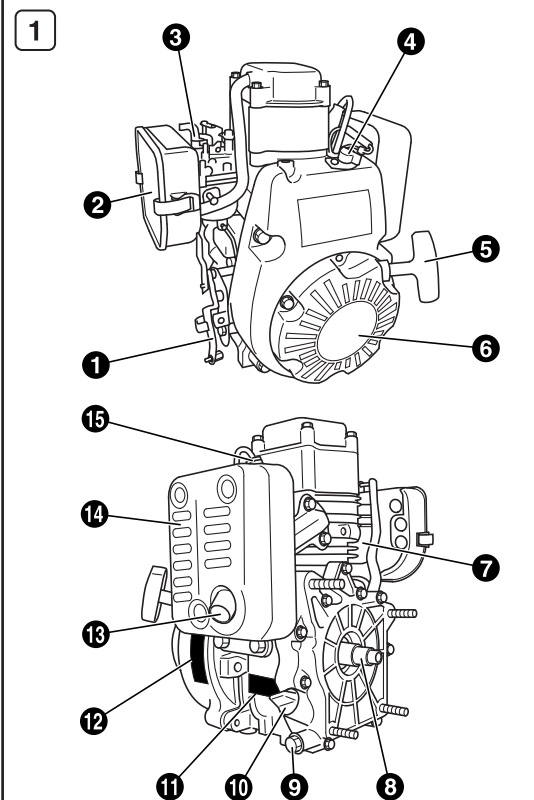

国内排出ガス自主規制について



SUBARU

このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の小形汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に適合していることを示しています。

(社)日本陸用内燃機関協会：陸用エンジン業界の健全な発展と最新技術の開発を図り、併せて関連する諸製造業界の発展にも寄与することを目的とする団体です。

本協会は、小形汎用ガソリンエンジンの排出ガス中の有害物質を低減する自主規制に取り組んでいます。

自主規制の内容については、下記のホームページにてご覧頂けます。

<http://www.lema.or.jp>

ISSUE EMD-EU2030

SUBARU

富士重工業株式会社
産業機器カンパニー

〒364-8511 埼玉県北本市朝日4-410

TEL 048-593-7857

TEL 048-593-7965

<http://www.fhi.co.jp/robin/>